


SCHEMA TECNICO PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

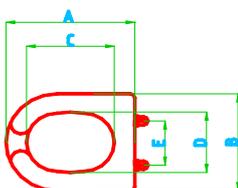

Art.		Vaso		SEDILE (dimensioni in mm)			Apertura frontale	Coperchio
		A	B	C	D	E		
445-MB		450	370	320	245	160	SI	NO

NB.: Installare il sedile su un modello di vaso diverso da quello specificato potrebbe portare alla rottura prematura delle cerniere, si consiglia pertanto di utilizzare il sedile corrispondente ad ogni modello di vaso. I sedili universali sono utilizzati per i vasi con forme più comuni, si consiglia comunque di verificare forma e dimensione prima dell'installazione.

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI

CODICE: 445-MB

DESCRIZIONE:

Sedile senza coperchio per vaso artt.420-MB e 420-MBB.

PRESTAZIONI:

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Sedile senza coperchio per vasi artt.420-MB e 420-MBB. Anima in legno truciolare rivestita in poliestere colato, spessore 2 mm. Il rivestimento in poliestere rispetto alla verniciatura superficiale offre una migliore resistenza all'usura e quindi una maggiore durata del prodotto. Cerniere in ottone cromato.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissare al vaso tramite la apposita viteria in dotazione, avendo cura di stringere molto bene i fissaggi per evitare giochi.
- I paracolpi anteriori devono appoggiare al bordo del vaso, quelli posteriori devono rimanere sollevati di circa 3-4 mm

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio del sedile; evitare giochi nel fissaggio e movimenti scorretti per non danneggiare le cerniere.
- Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

COMPOSIZIONE PRODOTTO – MATERIALI - TRATTAMENTI:

N° 1	Sedile	Legno truciolare	
		Poliestere	Colato
N°2	Cerniere	Ottone	Cromato
N° 4	Paracolpi	Polietilene lineare	

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo in scatola di cartone 380 x 555 x 55 mm / Imballo multiplo (5 pz) in scatole di cartone singole più scatola 580 x 330 x 400 mm.
Peso: 1,7 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 445-MB	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

