# DIATERMO 50 / 80

ELETTROBISTURI PER CHIRURGIA MONOPOLARE





#### **GIMA SPA**

Via Marconi 1 - 20060 Gessate (MI) - ITALY Tel +39 02 9538541 Fax +39 02 95381167 www.gimaitaly.com gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com





## DIATERMO 50 - 80 GIMA SpA

#### Sommario

| MPORTANTE                                    | 3  |
|--|----|
| NTRODUZIONE                                  | 4  |
| Destinazione d'Uso / Settori di Applicazione | 4  |
| Composizione Standard ed Opzionale           | 4  |
| Descrizione Generale                         | 6  |
| PRINCIPI ELETTROFISICI                       |    |
| ΓECNICHE OPERATIVE                           |    |
| Гaglio Monopolare                            | 9  |
| Coagulazione Monopolare                      | 9  |
| CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI     |    |
| SICUREZZA                                    |    |
| Generale                                     |    |
| nstallazione                                 |    |
| Sicurezza del paziente                       |    |
| NSTALLAZIONE                                 |    |
| CONNETTORI E CONTROLLI                       |    |
| Dati di Targa sulla parte Inferiore          |    |
| Dati Identificativi del Costruttore          | 16 |
| Significato dei Simboli Grafici              | 17 |
| Pannello Frontale DIATERMO 50                | 17 |
| Pannello Frontale DIATERMO 80                | 18 |
| Modalità Operative                           | 18 |
| Accensione                                   | 18 |
| DIATERMO 80 Circuito Elettrodo Neutro        | 18 |
| Predisposizione delle Correnti Erogabili     | 19 |
| Corrente per Taglio (CUT)                    | 19 |
| Corrente per Taglio-Coagulato 1 (CUT 1)      |    |
| Corrente per Taglio-Coagulato 2 (CUT 2)      | 19 |
| Corrente per Coagulazione (COAG)             | 19 |
| Corrente per Taglio (CUT)                    |    |
| Coagulated-Cut Current (BLEND)               |    |
| Corrente per Coagulazione (COAG)             |    |
| Micro-Coagulation Current (MICRO)            | 20 |

| Segnalazione di Eccessiva Impedenza nel Circuito di Elettrodo Neutro ( | (OC) |
|--|------|
|  | - 20 |
| Regolazione del Livello del Segnale Acustico di Emissione              | - 21 |
| Connettori   | - 21 |
| Pannello Posteriore  | - 22 |
| Modulo di Alimentazione della Apparecchiatura e Selettore di Tensiono  | e 22 |
| Interruttore di Alimentazione  | - 22 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE   | - 23 |
| MANUTENZIONE   | - 25 |
| Generalità   |      |
| Pulizia del Contenitore  |      |
| Pulizia e Sterilizzazione degli Accessori                              | - 25 |
| Guida alla Soluzione di Problemi                                       | - 25 |
| Riparazioni  | - 26 |
| Sostituzione dei Fusibili  | - 26 |
| Controllo dell'Apparecchiatura Prima dell'Uso                          | - 27 |
| Controllo e Misura di Funzioni di Sicurezza                            |      |
| GRAFICI  | - 28 |

#### **IMPORTANTE**

Queste istruzioni costituiscono una parte fondamentale dell'apparecchiatura per chirurgia ad alta frequenza, in quanto ne descrivono il funzionamento e l'uso, pertanto devono essere lette attentamente prima di iniziare l'installazione e l'uso dell'apparecchiatura.

Tutte le istruzioni di sicurezza o note di avvertimento devono essere osservate. Siate certi che queste istruzioni operative siano fornite insieme all'apparecchiatura quando è trasferita ad altro personale operativo.

In caso di necessità di Assistenza Tecnica, o di altro tipo, contattare il proprio rivenditore.

Produttore / Manufacturer

**LED** SpA

PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE Via Selciatella, 40 04011 APRILIA (LT) ITALIA



MA391A IT

Edizione 02.2011

2011 © LED SpA

Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza il consenso scritto della LED SpA. Tutti i diritti riservati.



#### INTRODUZIONE

## Destinazione d'Uso / Settori di Applicazione

L'uso delle apparecchiature per elettrochirurgia ad alta frequenza **DIATERMO 50** e **DIATERMO 80** è riservato a personale medico specializzato. L'apparecchiatura è destinata ad un uso temporaneo, per operazioni chirurgiche minori negli studi medici ambulatoriali nelle quali è richiesto il taglio e/o la coagulazione di tipo monopolare. Le apparecchiature sono concepite per essere utilizzate nei seguenti settori:

| Descrizione                    | DIATERMO     |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                | 50           | 80           |
| Unità elettrochirurgica codice | GMA10100.051 | GMA10100.081 |
| Chirurgia Ambulatoriale        | •            | •            |
| Chirurgia Vascolare            | _            | 0            |
| Dermatologia                   | •            | •            |
| Odontoiatria                   | •            | •            |
| Pronto Soccorso                | 0            | •            |
| Veterinaria <sup>1</sup>       | _            | 0            |

●= Raccomandato ○= Utilizzabile −= Non Raccomandato / Non Utilizzabile

## Composizione Standard ed Opzionale

| Codice      | Descrizione  | DIATE        | DIATERMO     |  |
|-------------|--|--------------|--------------|--|
| Cource      |  | 50           | 80           |  |
| -           | Unità elettrochirurgica codice                       | GMA10100.051 | GMA10100.081 |  |
| 30518       | Manipolo monouso monopolare                          | ●/1          | ●/1          |  |
| 00500.03    | Kit elettrodi assortiti (6Pz) 5cm                    | ●/1          | ●/1          |  |
| 00404.08    | Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo monouso/5365 | ●/1          | ●/1          |  |
| 5365A       | Elettrodo neutro metallo 120x160mm                   | ●/1          | ●/1          |  |
| 00300.00    | Pedale singolo non stagno                            | ●/1          | ●/1          |  |
| 00100.03    | Cavo alimentazione 2MT 3x1mm SIE-IEC                 | ●/1          | ●/1          |  |
| 500500.L11  | Aghi per microchirurgia/depilazione (10Pz)           | 0            | 0            |  |
| TR003       | Carrello 3 piani                                     | 0            | 0            |  |
| TR003W      | Carrello 3 piani                                     | 0            | 0            |  |
| TR004       | Carrello 4 piani                                     | 0            | 0            |  |
| TR005       | Carrello 5 piani                                     | 0            | 0            |  |
| 00100.01    | Cavo aliment. 5MT 3x1.5mm SIE-IEC                    | 0            | 0            |  |
| 00404.02    | Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta    | 0            | _            |  |
| 00404.07    | Cavo collegamento Elettrodo neutro F7915/F7930       | 0            | 0            |  |
| 500500.L8/L | Elettrodo a cappio (5Pz) 10cm                        | 0            | 0            |  |
| 500500.L8   | Elettrodo a cappio (5Pz) 5 cm                        | 0            | 0            |  |
| 500500.L7/L | Elettrodo a goccia (5Pz) 10cm                        | 0            | 0            |  |
| 500500.L7   | Elettrodo a goccia (5Pz) 5 cm                        | 0            | 0            |  |
| 152-115     | Elettrodo a lama 16 cm                               | 0            | 0            |  |

<sup>1</sup> Per piccoli animali

## **DIATERMO 50-80 GIMA SpA**

| Codice        | Descrizione   | DIATERMO |    |
|---------------|---|----------|----|
| Cource        | DESCRIZIONE   | 50       | 80 |
| 152-110       | Elettrodo a lama 7 cm                                   | 0        | 0  |
| 152-130       | Elettrodo a sfera Ø 2mm 6 cm                            | 0        | 0  |
| 152-145       | Elettrodo a sfera Ø 3mm 14 cm                           | 0        | 0  |
| 152-140       | Elettrodo a sfera Ø 3mm 6 cm                            | 0        | 0  |
| 152-150       | Elettrodo a sfera ∅ 4mm 6 cm                            | -        | 0  |
| 152-125       | Elettrodo ad ago 13 cm                                  | 0        | 0  |
| 152-120       | Elettrodo ad ago 7 cm                                   | 0        | 0  |
| 500500.L3/L   | Elettrodo ad ansa ∅ 4mm (5Pz) 10cm                      | 0        | 0  |
| 500500.L3     | Elettrodo ad ansa Ø 4mm (5Pz) 5cm                       | 0        | 0  |
| 500500.L4/L   | Elettrodo ad ansa Ø 8mm (5Pz) 10cm                      | 0        | 0  |
| 500500.L4     | Elettrodo ad ansa Ø 8mm (5Pz) 5cm                       | 0        | 0  |
| 152-175-10    | Elettrodo ad ansa 10x10 l.15 cm                         | 0        | 0  |
| 152-190-13    | Elettrodo ad ansa 20x13 l.15 cm                         | 0        | 0  |
| 152-190-20    | Elettrodo ad ansa 20x20 l.15 cm                         | 0        | 0  |
| 500500.L2/L   | Elettrodo angolato a filo fine (5Pz) 10cm               | 0        | 0  |
| 500500.L2     | Elettrodo angolato a filo fine (5Pz) 5cm                | 0        | 0  |
| 500500.L6/L   | Elettrodo angolato a filo spesso(5Pz) 10cm              | 0        | 0  |
| 500500.L6     | Elettrodo angolato a filo spesso(5Pz) 5cm               | 0        | 0  |
| 500500.L10/L  | Elettrodo angolato a sfera Ø 3mm (5Pz) 10cm             | 0        | 0  |
| 500500.L10, L | Elettrodo angolato a sfera Ø 3mm (5Pz) 5cm              | 0        | 0  |
| 500500.L5/L   | Elettrodo angolato ad uncino (5Pz) 5cm                  | 0        | 0  |
| 500500.L5     | Elettrodo angolato ad uncino (5Pz) 5cm                  | 0        | 0  |
| 152-112       | Elettrodo curvo a lama 7 cm                             | 0        | 0  |
| 152-132       | Elettrodo curvo a sfera Ø 2mm 6 cm                      | 0        | 0  |
| 152-142       | Elettrodo curvo a sfera Ø 3mm 5 cm                      | 0        | 0  |
| 152-152       | Elettrodo curvo a sfera Ø 4mm 6 cm                      | _        | 0  |
| 152-122       | Elettrodo curvo ad ago 7 cm                             | 0        | 0  |
| 500500.L1/L   | Elettrodo dritto a filo fine (5Pz) 10cm                 | 0        | 0  |
| 500500.L1     | Elettrodo dritto a filo fine (5Pz) 5cm                  | 0        | 0  |
| 500500.L9     | Elettrodo dritto a sfera Ø 3mm(5Pz) 5cm                 | 0        | 0  |
| 500500.L9/L   | Elettrodo dritto a sfera Ø3mm(5Pz) 10cm                 | 0        | 0  |
| 00403.01      | Elettrodo neutro a mazzetta                             | 0        | _  |
| F7930         | Elettrodo neutro in gomma conduttiva bipartito s/cavo   | _        | 0  |
| F7915         | Elettrodo neutro in gomma conduttiva monopartito s/cavo | 0        | 0  |
| 0350          | Elettrodo neutro monouso                                | 0        | 0  |
| F7920         | Elettrodo neutro monouso bipartito                      | _        | 0  |
| 152-195       | Elettrodo per conizzazione 13 cm                        | 0        | 0  |
| 00400.00      | Elettrodo riferimento a mazzetta con cavo               | 0        | 0  |
| 00500.00      | Kit elettrodi assortiti (10Pz) 5cm                      | 0        | 0  |
| 00500.00/L    | Kit elettrodi assortiti (10Pz) 10cm                     | 0        | Ö  |
| 00201.01      | Manipolo per micro-aghi                                 | 0        | 0  |
| F4814         | Manipolo pluriuso monopolare                            | 0        | 0  |
| 00302.00      | Pedale singolo stagno                                   | 0        | 0  |
| 00302.00      | i caure singulo stagno                                  | 0        | 0  |

●/ Pz= STANDARD ○= OPZIONALE −= NON COMPATIBILE



#### Descrizione Generale

**DIATERMO 80** è una apparecchiatura elettrochirurgica in grado di erogare correnti adatte al taglio, taglio coagulato, coagulazione e microcoagulazione monopolare.

**DIATERMO 50** è una apparecchiatura elettrochirurgica in grado di erogare correnti adatte al taglio, taglio coagulato e coagulazione.

Il tipo di operazioni chirurgiche che possono essere eseguite sono quelle nelle quali è richiesto il taglio o la coagulazione monopolare minore.

Le correnti possono essere erogate utilizzando il comando a pedale.

Le apparecchiature sono previste per uso da console.

Sono applicati i circuiti ed i componenti elettronici più avanzati, compresi microcontrollori LSI, per disporre tutti I requisiti per operazioni affidabili e sicure.

Il controllo delle unità avviene attraverso pulsanti, manopole ed indicatori posti sul pannello frontale; la presa della rete di alimentazione è posta sul pannello posteriore.

Le apparecchiature dispongono di sistemi automatici di controlli di sicurezza che monitorando i parametri interni segnalano eventuali guasti/errori rilevati.

I parametri operativi utilizzati sono continuamente memorizzati in modo che ad ogni accensione o cambio modo operativo l'apparecchiatura ripropone gli ultimi utilizzati.

Con il **DIATERMO 80** è possibile utilizzare sia elettrodi neutri di riferimento a piastra singola che del tipo con area conduttiva suddivisa in due zone.

Con il **DIATERMO 50** è possibile utilizzare elettrodi neutri di riferimento a piastra singola.

#### PRINCIPI ELETTROFISICI

Negli interventi chirurgici l'uso tradizionale del bisturi a coltello è stato ormai ampliamente sostituito dall'elettrobisturi che consente di effettuare in maniera rapida, semplice ed efficace le operazioni di taglio e coagulo dei tessuti.

L'elettrobisturi è costruito sulla base del principio di conversione dell'energia elettrica in calore (Principio di Joule) ed è costituito da:

- un oscillatore sinusoidale in radiofrequenza (0.4 4MHz)
- un generatore di pacchetti di onde, con frequenza di ripetizione dei pacchetti pari a 15 – 30 kHz;
- un miscelatore per il trasferimento al blocco di amplificazione di potenza o la sola forma d'onda adatta al taglio, o la sola forma d'onda per il coagulo, oppure un segnale ottenuto da un'opportuna miscelazione delle due;
- un blocco amplificatore di potenza in grado di fornire la potenza necessaria in termini di corrente e di trasmettere agli elettrodi, mediante trasformatore, il segnale amplificato;
- un circuito di sicurezza per l'elettrodo di ritorno per potenze superiori ai 50W, per rilevare eventuali interruzioni del cavo e disattivare l'erogazione della radiofreguenza:
- da un elettrodo attivo opportunamente sagomato (manipolo);
- da un elettrodo di ritorno (neutro) che chiude il circuito attraverso il paziente.

La corrente elettrica che attraversa il tessuto biologico solitamente può causare:

- 1. Effetto Joule
- 2. Effetto Faradico
- 3. Effetto Elettrolitico

#### 1) Effetto Joule

Nel tessuto biologico, attraversato dalla corrente elettrica erogata dall'elettrobisturi, si produce un riscaldamento (effetto Joule), dipendente dalla resistenza elettrica specifica del tessuto, dalla densità di corrente, dal tempo di applicazione e che può determinare varie trasformazioni cellulari.

$$Q = I^2 x R x T$$

L'influsso dell'effetto termico (effetto Joule) si realizza mediante:

#### Intensità di corrente e potenza in uscita

#### Grado di modulazione

Parametri interpretabili dalla forma d'onda della corrente ad alta frequenza prodotta dal generatore.

#### Forma dell'elettrodo

A punta o arrotondato a seconda delle esigenze, è di dimensioni assai ridotte; pertanto la densità di corrente sulla superficie della punta [A·m²] è elevatissima. Gli elettrodi a sezione sottile creano un' alta densità di corrente, un'elevata temperatura, favorendo l'azione di taglio. Quelli ad ampia superficie creano una densità di corrente più bassa, una temperatura più bassa, realizzando un effetto di coagulazione.

#### Stato dell'elettrodo attivo

Gli effetti termici sono rapportabili alla resistenza del corpo umano a cui è da sommare la resistenza di contatto dell'elettrodo. E' indispensabile mantenere gli elettrodi attivi perfettamente puliti per non avere una riduzione degli effetti.

#### Caratteristiche del tessuto

Le caratteristiche resistive variano in relazione ai tessuti biologici.

| Tessuto biologico                          | Metalli                           |
|--|-----------------------------------|
| (nel campo da 0,3 a 1 MHz)                 |                                   |
| Sangue 0,16 x 10 <sup>3</sup>              | Argento 0,16 x 10 <sup>-5</sup>   |
| Muscolo, rene, cuore 0,2 x 10 <sup>3</sup> | Rame 0,17 x 10 <sup>-5</sup>      |
| Fegato, milza 0,3 x 10 <sup>3</sup>        | Oro 0,22 x 10 <sup>-5</sup>       |
| Cervello 0,7 x 10 <sup>3</sup>             | Alluminio 0,29 x 10 <sup>-5</sup> |
| Polmone 1,0 x 10 <sup>3</sup>              |                                   |
| Grasso 3.3 x 10 <sup>3</sup>               |                                   |

(Esempio di resistenze specifiche di materiale organico e di metalli)

In base alla temperatura raggiunta e in funzione delle forme d'impulso utilizzate, si riconoscono diverse tecniche d'uso della corrente in radiofrequenza sul corpo umano:

#### Coagulazione

Temperature da 60 a 70 ºC nell'area intorno all'elettrodo attivo causano un lento riscaldamento del liquido intra-cellulare, l'acqua contenuta nella cellula evapora e si ottiene un'azione di coagulo che blocca il sanguinamento.



#### **Elettrotomia (Taglio)**

Temperature sopra i 100 ºC nell'area circostante l'elettrodo attivo determinano la vaporizzazione del liquido intra-cellulare e l'esplosione della cellula. Il vapore presente intorno all'elettrodo innesca una reazione intercellulare a catena nella direzione in cui viene maneggiato l'elettrodo attivo, trasmettendo anche ai tessuti immediatamente circostanti l'energia di vaporizzazione.

L'elettrotomia non è, pertanto, una resezione meccanica. Se la temperatura raggiunge i 500 °C si verifica la carbonizzazione tissutale con un'azione di cauterizzazione.

#### Correnti miste

Sono ottenute dalla combinazione degli effetti di coagulazione e di elettrotomia. Si verifica una riduzione del sanguinamento durante una procedura di taglio, oppure come taglio che sviluppa un consistente strato di escara.

Le alte frequenze utilizzate dall'elettrobisturi, però, non consentono al campo elettromagnetico di penetrare nella materia e fanno sì che la corrente attraversi il conduttore maggiormente sulla superficie più esterna, diminuendo esponenzialmente e diventando trascurabile al centro della sezione del conduttore. Questo effetto, detto 'effetto pelle' comporta una diminuzione della sezione utile al passaggio di corrente, un aumento della resistenza elettrica del materiale e diventa un problema rilevante nell'elettrodo neutro. Infatti in questo elettrodo la densità di corrente è molto elevata (KA/m²) sul bordo, dove l'aumento eccessivo di temperatura per 'effetto Joule' causa ustioni al paziente. Non è quindi un caso che le ustioni al paziente, verificatesi negli interventi chirurgici, abbiano la forma del bordo dell'elettrodo neutro. Per ridurre il rischio di ustioni occorre dosare opportunamente la potenza erogata (I²-t) e attenersi alle regole per l'applicazione dell'elettrodo neutro sul paziente (vedi capitolo SICUREZZA).

#### 2) Effetto Faradico

La corrente elettrica pulsata causa la stimolazione neuro-muscolare, originata dalla stimolazione del processo fisiologico di scambio ionico, responsabile della trasmissione degli stimoli che causano spasmi muscolari e fenomeni cardiaci di extrasistole e fibrillazione ventricolare.

L'effetto di questi stimoli è conosciuto come effetto faradico ed è espresso da:

Il sistema fisiologico di trasmissione degli stimoli segue una curva limite nella quale le correnti pulsate o a bassa frequenza generano un impulso di stimolazione. Con la corrente alternata in alta frequenza (superiore a 200 kHz), impiegata nell'elettrobisturi, non si hanno reazioni neuromuscolari (il cambio di polarità è così veloce da non influire sul paziente a livello di reazioni neuro-muscolari), nè tantomeno un danneggiamento elettrolitico dell'organismo.

Per questa ragione tutte le apparecchiature generatrici di alta frequenza per uso chirurgico (elettrobisturi) lavorano su frequenze di base superiori a 300 kHz in modo da non introdurre stimolazione elettrica.

## 3) Effetto Elettrolitico

L'impiego di correnti ad alta frequenza riduce l'effetto elettrolitico (separazione ionica) nei tessuti, dovuto al cortissimo periodo di conduzione unidirezionale della corrente.

### **TECNICHE OPERATIVE**

## Taglio Monopolare

Il taglio monopolare è il sezionamento del tessuto biologico ottenuto dal passaggio di corrente, ad alta frequenza, ad alta densità concentrata dalla punta dell'elettrodo attivo. La corrente ad alta frequenza applicata al tessuto, mediante la punta dell'elettrodo attivo, crea intenso calore molecolare nelle cellule tale da causarne l'esplosione. L'effetto di taglio è ottenuto muovendo l'elettrodo attraverso il tessuto distruggendo le cellule una dopo l'altra. Il movimento dell'elettrodo previene la propagazione del calore laterale nel tessuto, limitando così la distruzione ad una singola linea di cellule. La migliore corrente per il taglio è la sinusoidale pura senza alcuna modulazione, questa, infatti, taglia con molta precisione producendo il minimo effetto termico, con scarsa emostasi. Poiché il suo effetto può essere controllato con precisione, può essere usata in sicurezza senza danno per l'osso. Una buona coagulazione durante il taglio è uno dei principali benefici dell'uso dell'elettrochirurgia, è quindi desiderabile una corrente con un certo grado di modulazione.

Le regole seguenti aiutano l'operatore ad ottenere un buon taglio:

- mantenere il tessuto umido ma non bagnato;
- mantenere l'elettrodo perpendicolare al tessuto;
- attivare il circuito d'uscita prima di effettuare il contatto con il tessuto:
- mantenere pulita la punta dell'elettrodo (a questo scopo si consiglia di utilizzare le spugnette pulisci-elettrodo opzionali F7520).
- far raffreddare il tessuto prima di un nuovo taglio.

Quando il livello di potenza d'uscita è giusto dovrebbe ottenersi:

- nessuna resistenza al movimento dell'elettrodo attraverso il tessuto
- nessuna variazione nel colore delle superfici tagliate
- nessuna fibra di tessuto residua sull'elettrodo.

## Coagulazione Monopolare

La coagulazione monopolare è l'emostasi di piccoli vasi sanguigni del tessuto corporeo attraverso il passaggio della corrente ad alta frequenza in corrispondenza all'elettrodo attivo. Quando la densità di corrente è ridotta ed è utilizzato un elettrodo a superficie ampia, per dissipare l'energia su un'area più grande, l'effetto è di essiccare la superficie delle cellule, senza penetrazione in profondità, con risultato di coagulazione. Queste superfici cellulari coagulate agiscono come uno strato isolante, che impedisce al calore dovuto a successive applicazioni di corrente di penetrare troppo in profondità. La corrente normalmente usata per la coagulazione è di tipo modulato. In funzione della percentuale di modulazione si ha precisione del taglio, bontà della emostasi e grado di distruzione del tessuto. Una maggiore modulazione della corrente porta ad un taglio più frastagliato, ad una maggiore profondità di tessuto distrutto ma ad una coagulazione più efficace.

Le seguenti regole aiutano l'operatore ad ottenere buona coagulazione:

- selezionare un elettrodo a pallina o un filo spesso;
- localizzare il vaso sanguinante dopo aver asciugato il sangue in eccesso dall'area;
- toccare leggermente il vaso sanguinante prima di attivare l'elettrodo;
- mantenere pulita la punta dell'elettrodo (a questo scopo si consiglia di utilizzare le spugnette pulisci-elettrodo opzionali F7520).



#### CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

L'uso della elettrochirurgia non è consigliato in pazienti:

- portatori di pacemaker;
- con elettrodi di stimolazione;
- · con impianti protesici metallici;
- con seri squilibri della pressione arteriosa;
- con serie malattie del sistema nervoso;
- con serie insufficienze renali;
- in stato di gravidanza.

Nell'ambito dell'elettrochirurgia le ustioni da alta frequenza costituiscono le principali lesioni causate al paziente, sebbene non siano le uniche. Sono infatti riscontrabili necrosi da compressione, reazioni allergiche ai disinfettanti, ignizione di gas o liquidi infiammabili.

Alcune delle cause primarie delle ustioni sono da attribuire a:

- un'insufficiente addestramento del personale medico sanitario in merito alle modalità necessarie ad evitare o ridurre i rischi di ustione impiegando apparecchi elettrochirurgici ad alta frequenza;
- impiego di disinfettanti ad alto contenuto alcolico;
- errato posizionamento del paziente durante l'intervento elettrochirurgico;
- contatto dell'elettrodo attivo con la cute del paziente;
- contatto con liquidi;
- applicazione prolungata delle correnti ad alta frequenza;
- applicazione errata dell'elettrodo neutro.

Al fine di evitare o ridurre i rischi connessi con l'impiego dell'elettrochirurgia ad alta frequenza è necessario rispettare le regole e le misure di sicurezza illustrate nel capitolo successivo.

#### **SICUREZZA**

**AVVERTENZA** L'elettrochirurgia può essere pericolosa. L'uso non accurato di ogni elemento del sistema elettrochirurgico può esporre il paziente a serie ustioni. Leggere tutte le avvertenze, le precauzioni e le indicazioni per l'uso prima di tentare l'utilizzazione dell'apparecchiatura. La LED SpA non può essere considerata responsabile per danni o perdite dirette o consequenziali, a persone o cose, che risultino da uso improprio dell'apparecchiatura e/o degli accessori.

Gli accessori, forniti a corredo o opzionali per l'apparecchiatura (vedi Composizione Standard ed Opzionale), hanno caratteristiche compatibili con l'unità fornita, gli stessi accessori potrebbero non essere idonei all'uso con altri apparecchi per elettrochirurgia, l'utilizzatore dovrebbe controllare prima di connettere altri accessori all'unità che gli stessi abbiano caratteristiche d'isolamento compatibili con l'unità e la funzione utilizzata di volta in volta utilizzata (vedi Caratteristiche Tecniche).


E' raccomandato di controllare prima dell'uso l'integrità delle confezioni degli eventuali accessori sterili.

#### Generale


Le seguenti precauzioni hanno lo scopo di ridurre il rischio di ustioni accidentali:

#### **GIMA SpA**

- L'elettrodo neutro deve essere collegato in modo affidabile su tutta l'area al corpo del paziente, preferibilmente alle estremità, il più vicino possibile al punto di intervento. Evitare di collegare l'elettrodo neutro su sporgenze ossee, protesi, tessuti cicatriziali, zone soggette ad accumulo di liquidi o che presentano uno spesso stato di tessuto adiposo sottocutaneo. La zona di applicazione deve essere priva di peli, asciutta e pulita. Per la pulizia della pelle non utilizzare alcool. Tranne che per l'utilizzo in veterinaria, è sconsigliato l'utilizzo di gel per elettrodi.
- Utilizzando elettrodi neutri monouso rispettare le date di scadenza.
- Utilizzando elettrodi pluriuso assicurarsi che i sistemi di fissaggio diano garanzia di stabilità.
- Nell'applicare l'elettrodo neutro evitare il percorso trasversale e prediligere il percorso verticale o diagonale, in particolare se si utilizza un elettrodo neutro bipartito. Ciò per consentire una distribuzione uniforme della corrente sulla superficie dell'elettrodo neutro e ridurre il rischio di ustioni al paziente.
- Il paziente non dovrebbe venire in contatto con le parti metalliche messe a terra o che abbiano una capacità a terra apprezzabile (per esempio un tavolo operatorio, supporti ecc.). A questo scopo è raccomandato l'utilizzo di un telo antistatico.
- Dovrebbe essere evitato il contatto pelle-pelle (per esempio braccio-tronco, gamba-gamba, mammelle ecc.), inserendo una garza asciutta. Inoltre, le zone del corpo soggette ad abbondante sudorazione, dovrebbero essere mantenute asciutte.

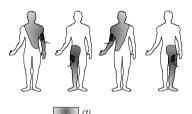

(1) Area d'intervento

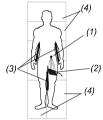

(1) Elettrodo attivo - (2) Elettrodo neutro (3) Garza asciutta - (4) Telo antistatico

- Quando l'elettrobisturi è un apparecchio di monitoraggio fisiologico sono utilizzati simultaneamente sullo stesso paziente, tutti gli elettrodi di monitoraggio devono essere posizionati il più lontano possibile dagli elettrodi chirurgici. Sono sconsigliati gli elettrodi di monitoraggio ad ago. In ogni caso sono raccomandati i sistemi di monitoraggio che incorporano dispositivi di limitazione di corrente ad alta frequenza.
- I cavi degli elettrodi chirurgici devono essere posizionati in modo tale da evitare il contatto con il paziente o con altri conduttori. Gli elettrodi attivi, temporaneamente inutilizzati, devono restare isolati dal paziente.
- Il livello di potenza di uscita prefissato dovrebbe essere il più basso possibile per gli scopi previsti.
- Un evidente basso livello in uscita o un funzionamento non corretto dell'elettrobisturi, quando sia predisposto per una normale erogazione di potenza, può indicare un'applicazione difettosa dell'elettrodo neutro o un cattivo contatto nelle connessioni dello stesso. Per questo, l'applicazione dell'elettrodo neutro ed i relativi collegamenti dovrebbero essere controllati prima di selezionare una potenza più alta.
- L'uso di anastetici infiammabili o di gas ossidanti come protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) e di ossigeno dovrebbe essere evitato in caso di interventi al torace o alla testa, a



meno che non sia possibile aspirarli. Per la pulizia e la disinfezione dovrebbero essere utilizzate, dove possibile, sostanze non infiammabili. Le sostanze infiammabili utilizzate per la pulizia, la disinfezione o come solventi di adesivi dovrebbero essere lasciate evaporare prima di intervenire con l'elettrobisturi. Vi è il rischio di ristagno di soluzioni infiammabili sotto il paziente o in cavità come l'ombelico e la vagina. L'eventuale fluido che si deposita in queste aree dovrebbe essere tolto prima di usare l'apparecchio. È da considerare il pericolo di gas endogeni. Alcuni materiali come il cotone idrofilo o la garza, quando impregnati di ossigeno, possono incendiarsi a causa di scintille prodotte dall'apparecchio in condizioni normali.

- Esiste un pericolo per i pazienti portatori di pace-maker (stimolatore cardiaco) o di elettrodi di stimolazione poiché può verificarsi interferenza con l'azione dello stimolatore o lo stimolatore stesso può danneggiarsi. In caso di dubbio ci si dovrebbe rivolgere per consiglio al Reparto Cardiologico.
- L'apparecchiatura elettrochirurgica emette radiazioni di energia ad alta frequenza senza preavviso che può influenzare altre apparecchiature mediche, elettronica non relazionata, telecomunicazioni, sistemi di navigazione.
- Si consiglia all'utilizzatore di controllare regolarmente gli accessori. In particolare i cavi degli elettrodi ed eventuali accessori per endoscopia, dovrebbero essere controllati per verificare che l'isolamento non sia danneggiato.
- Allo scopo di collegare accessori compatibili con le caratteristiche dell'apparecchiatura si consiglia di confrontare le caratteristiche di isolamento degli accessori (da richiedere ai produttori) con le caratteristiche dell'unità fornita (vedi Caratteristiche Tecniche).
- Attenzione: Un guasto dell'apparecchiatura chirurgica potrebbe provocare un aumento non intenzionale della potenza di uscita.
- La stimolazione di muscoli o nervi del paziente può essere causata da correnti a bassa frequenza originate da scintillio elettrico tra gli elettrodi ed il tessuto del paziente. Qualora si verifichi stimolazione neuromuscolare bloccare l'intervento chirurgico e controllare tutte le connessioni al generatore. Se il problema non è risolto in questo modo il generatore deve essere ispezionato da personale qualificato per la manutenzione.

## Installazione

- La sicurezza elettrica è assicurata soltanto quando lo stesso è connesso correttamente ad un'efficiente rete di alimentazione collegata a terra in conformità alle attuali norme di sicurezza. E' necessario verificare questo requisito fondamentale di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale qualificato. Il fabbricante non può essere considerato responsabile per possibili danni causati dalla mancanza di un'efficiente connessione a terra della installazione. L'operazione senza connessione protettiva a terra è proibita.
- Prima di connettere l'apparecchiatura accertarsi che la tensione richiesta (indicata sul pannello posteriore) corrisponda alla rete disponibile.
- In caso di incompatibilità tra la presa di corrente disponibile ed il cavo di alimentazione della apparecchiatura, sostituire soltanto con tipo adatto. L'uso di adattatori, connessioni multiple o cavi di estensione non è consigliabile. Qualora il loro uso fosse necessario è obbligatorio usare soltanto adattatori singoli o multipli conformi alle attuali norme di sicurezza.
- Non lasciare l'apparato esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, etc).
   L'apparato deve essere protetto da infiltrazioni di liquidi.

#### **GIMA SpA**

- Non lasciare l'apparecchiatura inserita inutilmente. Spegnerla quando non in uso.
- L'apparecchiatura non è idonea per l'utilizzo in ambienti esplosivi.
- L'apparecchiatura deve essere destinata soltanto all'uso per il quale è stata appositamente progettata. Ogni altro uso deve essere considerato improprio e pericoloso. Il fabbricante non può essere considerato responsabile per possibili danni dovuti ad improprio, errato o irragionevole uso.
- E' pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche della apparecchiatura.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disconnettere l'apparato dalla rete elettrica, togliendo la spina dalla rete o spegnendo l'interruttore generale dell'impianto.
- In caso di rottura o malfunzionamento della apparecchiatura spegnerla. Per la possibile riparazione riferirsi soltanto a centro di servizio autorizzato e richiedere l'uso di parti di ricambio originali. La non osservanza delle suddette norme può rischiare la sicurezza dell'apparecchiatura e può essere pericoloso per l'utilizzatore.
- Non ridurre o eliminare il segnale acustico di segnalazione dell'attivazione del generatore. Un segnale d'attivazione funzionante può minimizzare o prevenire lesioni a paziente o al personale in caso d'attivazione accidentale.
- Il funzionamento dell'apparecchiatura non deve essere verificato emettendo la potenza tra elettrodo attivo e neutro o tra l'elettrodo attivo e parti metalliche.
- Se del caso, utilizzare mezzi di aspirazione dei fumi sul campo d'intervento.

**ATTENZIONE:** Nell'uso in sala operatoria è necessario utilizzare solo interruttori a pedale stagni all'immersione (codice 00302.00 pedale singolo stagno)

## Sicurezza del paziente

Durante gli interventi di elettrochirurgia ad alta frequenza il paziente è un conduttore di tensione elettrica contro il potenziale di terra. Se quindi si realizzasse un contatto tra paziente e oggetti elettricamente conduttivi (in metallo, teli e panni umidi o bagnati, etc.), nel punto di contatto si genererebbe corrente elettrica che potrebbe originare necrosi termiche. E' raccomandato pertanto procedere ad opportuni controlli dell'apparecchio e dei suoi accessori prima dell'uso e rispettare tutte le norme di sicurezza del caso.

#### Corretto Posizionamento del Paziente

Evitare qualunque contatto intenzionale o accidentale tra paziente e parti metalliche a massa ed accertarsi che:

- Il paziente non sia a contatto con parti metalliche (tavolo operatorio, supporti).
- Eventuali tubi dei respiratori non poggino sul corpo del paziente.
- Sul tavolo operatorio con collegamento a massa siano sempre presenti dei rivestimenti in grado di scaricare le cariche elettrostatiche.
- Il paziente sia fatto sistemare su uno spesso tessuto di base con proprietà isolanti, a sua volta coperto da un sufficiente numero di strati intermedi di teli di copertura.
- Il paziente non sia a contatto con teli o materassi umidi.
- Le eventuali secrezioni del corpo ed i liquidi applicati ai fini della pulizia od altri tipi di liquidi, non bagnino i teli asciutti.
- Non ci siano residui di liquidi al di sotto del paziente.
- Le eventuali escrezioni urinarie vengano eliminate attraverso l'uso di cateteri.
- Le regioni del corpo caratterizzate da una più intensa sudorazione, le estremità a diretto contatto con il tronco del corpo o i punti di contatto pelle a pelle siano



mantenuti asciutti attraverso l'interposizione di teli (braccio/tronco del corpo,gamba/gamba, seno, pieghe della pelle, ecc.).

- Tutti i supporti conduttivi e a massa, staffe, siano isolati in modo adeguato .
- Regolare la quantità di anestetici in modo da evitare un'eccessiva sudorazione.


#### Corretta Posizione dell'Elettrodo Neutro

L'utilizzo dell'elettrodo neutro (o piastra di dispersione della corrente) è indispensabile nella tecnica monopolare, in quanto consente il "ritorno" della corrente di taglio o di coagulo verso l'elettrobisturi. Due sono le tipologie di elettrodo neutro:


**elettrodo neutro monopartito** (con cavi di collegamento uniti) in cui non si ha un controllo sul contatto elettrodo neutro-paziente.

**elettrodo neutro bipartito** (con cavi di collegamento separati) in cui si ha il controllo elettrodo neutro-paziente. *Solo per DIATERMO 80* 

Bisogna prestare particolare attenzione al corretto posizionamento dell'elettrodo neutro per evitare ustioni e rischi per il paziente, di seguito vi forniamo utili indicazioni a riguardo.

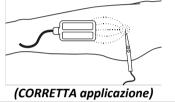

Nella figura a lato è mostrato il CORRETTO posizionamento dell'elettrodo neutro bipartito. La piastra-paziente deve essere posizionata perpendicolarmente al campo operatorio. Evitare il percorso trasversale e prediligere il percorso verticale o diagonale, in modo da consentire una distribuzione uniforme della corrente sulla superficie dell'elettrodo neutro.

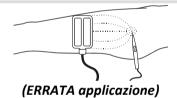

Di frequente l'elettrodo neutro bipartito viene applicato in maniera ERRATA, parallelamente al campo operatorio. In questo modo la distribuzione della corrente non è uniforme sulle due superfici dell'elettrodo neutro.

Sia per elettrodi monopartiti che bipartiti, prima di procedere al posizionamento dell'elettrodo neutro, pulire ed eliminare eventuali residui di sostanze estranee dalla sua superficie. Non applicare l'elettrodo neutro su cicatrici, sporgenze ossee o su parti anatomiche in cui sono presenti impianti protesici od elettrodi di monitoraggio. Applicarlo, invece, su tessuti ben irrorati, come i muscoli e in prossimità del sito operatorio. Se si utilizza un elettrodo neutro monouso rispettare le date di scadenza, se invece si utilizza un elettrodo neutro pluriuso assicurarsi che i sistemi di fissaggio garantiscano stabilità. E' di fondamentale importanza che l'elettrodo neutro sia saldamente applicato su tutta la sua superficie per evitare ustioni. Quando un elettrodo neutro si stacca parzialmente dal paziente, la densità del flusso di corrente nella parte dell'elettrodo ancora applicata subisce un incremento. Poiché la densità del flusso di corrente al di sotto dell'elettrodo neutro è disomogenea, si verifica un riscaldamento non uniforme, soprattutto in corrispondenza dei

## bordi dell'elettrodo neutro. **Elettrodo neutro a mazzetta**


L'elettrodo neutro a mazzetta (opzionale) deve essere tenuto saldamente in mano dal paziente.

#### **INSTALLAZIONE**

- Ispezionare l'apparecchiatura per eventuali danni causati dal trasporto. I reclami per eventuali danni saranno accettati solo se notificati immediatamente al vettore, redigendo una nota dei danni riscontrati, da presentare alla LED SpA o al proprio venditore. In caso di reso dell'apparecchiatura alla LED SpA o al venditore è necessario utilizzare la confezione originale del prodotto o un imballo che garantisca una sicurezza per il trasporto equivalente.
- Togliere l'apparecchio dall'imballo e studiare con attenzione la documentazione e le istruzioni operative fornite. La tensione di rete, indicata all'ingresso dell'alimentazione, deve essere uguale alla tensione di rete locale (frequenza di rete: 50-60Hz). Le apparecchiature predisposte per la tensione d'alimentazione 115/230Vac sono fornite per la tensione d'alimentazione a 230Vac, in caso d'alimentazione a 115Vac è necessario, oltre a predisporre la tensione di alimentazione (vedi sotto), sostituire i fusibili con il valore indicato nei dati di targa.
- Per la predisposizione della corretta tensione di alimentazione fare riferimento alle indicazioni seguenti:
  - (A-B) Estrarre il cassette portafusbili dal modulo di alimentazione.
  - (C) Inserire i fusibili facendo riferimento ai a questa tabella:

| DIATERMO 50        |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| Tensione           | 110-120 V | Fusibili Ritardati 2x T2 A / 5 x 20 mm |
| Tensione           | 220-240 V | Fusibili Ritardati 2x T1 A / 5 x 20 mm |
| <b>DIATERMO 80</b> |           |  |
| Tensione           | 110-120 V | Fusibili Ritardati 2x T4 A / 5 x 20 mm |
| Tensione           | 220-240 V | Fusibili Ritardati 2x T2 A / 5 x 20 mm |

(D) Dal cassette portafusibile, estrarre e ruotare fino a leggere nella finestra (E) la prescelta tensione - reinserire il portafusibile nel modulo.

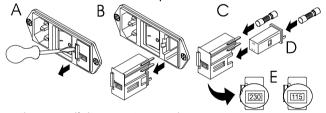

 Connettere il cavo d'alimentazione ad una presa rete avente una buona connessione di terra.

## IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA SENZA CONNESSIONE DI TERRA E' PROIBITO.

- L'apparecchiatura deve essere installata su una superficie piana di dimensioni almeno corrispondenti a quella della base dell'apparecchiatura stessa. Intorno all'apparecchiatura deve essere lasciato almeno 25cm di spazio.
- Collegare il cavo rete alla presa di corrente localizzata sul pannello posteriore dell'unità.
- Collegare, se del caso, il punto per il collegamento equipotenziale presente sulla parte posteriore dell'unità all'eventuale presa equipotenziale dell'impianto.
- Connettere il pedale singolo sul connettore presente sul frontale dell'apparecchiatura.
- Connettere il manipolo sulla boccola indicata "ACTIVE".



• Far funzionare l'apparecchiatura soltanto in ambiente secco. Qualsiasi condensa che avvenga deve essere fatta evaporare prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. Non eccedere la temperatura ambiente o l'umidità permessa.

Condizioni ambientali:

Temperatura: 10/40°C Umidità Relativa: 30/75%

Pressione atmosferica: 70/106k Pa

 Prima di tentare l'uso dell'apparecchiatura è necessario connettere il cavo di collegamente dell'elettrodo neutro e su questo l'elettrodo neutro. L'elettrodo neutro deve essere fissato correttamente al paziente (vedi capitolo Sicurezza).

Per il **DIATERMO 80** Elettrodi neutri monopartiti e bipartiti possono essere utilizzati. Con l'unità accesa, se il valore dell'impedenza letto dall'apparecchiatura è accettabile, l'indicatore luminoso OC cesserà di lampeggiare.

 All'accensione, effettuata attraverso l'interruttore posto sul retro nel modulo di alimentazione, l'apparecchiatura dopo aver eseguito un controllo dei parametri interni sarà impostata con la funzione e i livelli di potenza utilizzati all'ultima accensione (alla prima accensione i livelli saranno 00).



DIATERMO 50 - 80 configurazione tipica

### CONNETTORI E CONTROLLI

## Dati di Targa sulla parte Inferiore


La normativa per la sicurezza delle apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza richiede che alcuni dati e simboli grafici siano stampati sull'involucro od almeno su uno dei pannelli dell'unità generatore in modo da definire le sue prestazioni e indicare le sue condizioni di lavoro.

#### Dati Identificativi del Costruttore


**DIATERMO 50** e **DIATERMO 80** unità elettrochirurgiche ad alta frequenza sono progettate, costruite e collaudate dalla LED SpA nei suoi laboratori di Aprilia (LT) - Italia.

## Significato dei Simboli Grafici

- Il significato dei simboli grafici stampati sulla targa posta sul pannello inferiore dell'apparecchiatura è il seguente:
- 1- Elettrodo neutro fluttuante: non connessa a terra né alle alte né alle basse frequenze.
- 2- Apparecchiatura di classe CF protetta contro la scarica derivante dall'uso del defibrillatore.
- 3- Apparecchiatura generatore di radiazione non ionizzante.
- 4- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di tentare l'uso dell'apparecchiatura.
- 5- Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE
- 6- Il prodotto non deve essere gettato nei contenitori per i rifiuti urbani ma deve essere smaltito con una raccolta separata.

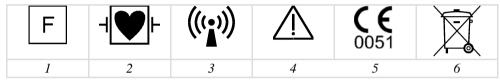


## Pannello Frontale DIATERMO 50

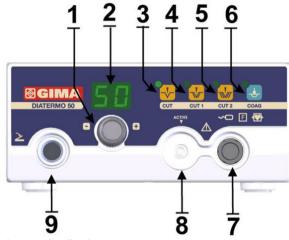

- 1 Manopola per regolazione livello di uscita
- 2 Indicatore livello di uscita
- 3 Tasto di selezione funzione CUT
- 4 Tasto di selezione funzione CUT 1
- 5 Tasto di selezione funzione CUT 2
- 6 Tasto di selezione funzione COAG
- 7 Connettore per collegamento elettrodo neutro
- 8 Connettore per manipolo porta elettrodo attivo
- 9 Connettore per pedale



## Pannello Frontale DIATERMO 80

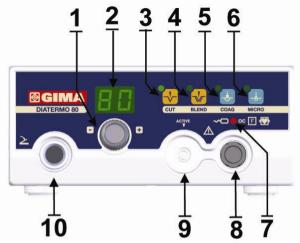

- 1 Manopola per regolazione livello di uscita
- 2 Indicatore livello di uscita
- 3 Tasto di selezione funzione CUT
- 4 Tasto di selezione funzione BLEND
- 5 Tasto di selezione funzione COAG
- 6 Tasto di selezione funzione MICRO
- 7 Indicatore di allarme per eccessiva impedenza nel circuito elettrodo neutro
- 8 Connettore per collegamento elettrodo neutro
- 9 Connettore per manipolo porta elettrodo attivo
- 10 Connettore per pedale

## Modalità Operative

#### Accensione

All'accensione l'unità elettrochirurgica esegue automaticamente un test di corretto funzionamento comprensivo anche degli accessori collegati. In caso si riscontrino anomalie è mostrato un messaggio alfanumerico in codice secondo la tabella codici errore riportata nel capitolo MANUTENZIONE. Al termine del controllo l'apparecchiatura ripristina le ultime condizioni operative utilizzate.

#### **DIATERMO 80 Circuito Elettrodo Neutro**

Solo per il **DIATERMO 80** se viene utilizzato un elettrodo bipartito (opzionale), il circuito dell'elettrodo neutro è continuamente sorvegliato da un circuito speciale che previene il pericolo di bruciature al paziente a causa della perdita di contatto tra l'elettrodo neutro ed il paziente. Se il valore di impedenza è inferiore a circa 200 ohm l'allarme OC non interviene, nel caso di impedenze maggiori l'allarme ottico interviene è in caso di attivazione del circuito di uscita l'erogazione di potenza è interdetta ed interviene l'allarme ottico e sonoro.

#### **GIMA SpA**

Allo scopo di ridurre l'inquinamento acustico, l'allarme sonoro si ha solo nel caso si mantenga premuto il pedale di erogazione.

In caso di utilizzo di elettrodi neutri monopartiti il circuito controlla il solo collegamento dell'elettrodo neutro con l'unità.

## Predisposizione delle Correnti Erogabili

Le correnti erogabili per le varie operazioni chirurgiche possono essere predisposte mediante i pulsanti per:

#### **DIATERMO 50**



## Corrente per Taglio (CUT)



La corrente migliore per il taglio è la sinusoidale pura senza modulazione ossia con duty-cycle 100%. Tale corrente CUT è adatta per taglio senza coagulazione.

## Corrente per Taglio-Coagulato 1 (CUT 1)



La corrente CUT1 è adatta al taglio coagulato quando si desidera una media coagulazione associata al taglio. (Solo per DIATERMO 50)

(Solo per DIATERIVIO 50)

## Corrente per Taglio-Coagulato 2 (CUT 2)



La corrente CUT2  $\,$  è adatta al taglio coagulato quando si desidera una maggiore coagulazione associata al taglio .

(Solo per DIATERMO 50)

## Corrente per Coagulazione (COAG)



La corrente modulata COAG è caratterizzata da buone proprietà coagulative superficiali comportante al tempo stesso probabile produzione di escara e parziale carbonizzazione del tessuto. Il vantaggio di questo tipo di coagulazione risiede nella rapidità con la quale si ottiene l'effetto.



#### **DIATERMO 80**



#### Corrente per Taglio (CUT)



La corrente migliore per il taglio è la sinusoidale pura senza modulazione ossia con duty-cycle 100%. Tale corrente CUT è adatta per taglio senza coagulazione.

## Coagulated-Cut Current (BLEND)



La corrente miscelata BLEND è adatta al taglio coagulato quando si desidera una coagulazione profonda associata al taglio. Con ciò si ottiene una corrente adatta a taglio coagulato in assenza di escara e di carbonizzazione. (Solo per DIATERMO 80)

## Corrente per Coagulazione (COAG)



La corrente modulata COAG è caratterizzata da buone proprietà coagulative superficiali comportante al tempo stesso probabile produzione di escara e parziale carbonizzazione del tessuto. Il vantaggio di questo tipo di coagulazione risiede nella rapidità con la quale si ottiene l'effetto.

## Micro-Coagulation Current (MICRO)



La corrente modulata MICRO è adatta alla coagulazione di piccoli vasi. Il processo di coagulazione è in questo caso più controllato e preciso. (Solo per DIATERMO 80)

## Segnalazione di Eccessiva Impedenza nel Circuito di Elettrodo Neutro (OC)

Solo per **DIATERMO 80**. Per il significato di questa segnalazione riferirsi alla precedente descrizione del circuito elettrodo neutro.

## Regolazione del Livello del Segnale Acustico di Emissione

Per modificare il livello del segnale acustico di emissione è necessario eseguire la seguente procedura:

- Accendere l'apparecchiatura tramite l'interruttore di alimentazione mantenendo premuto il tasto CUT.
- 2. Dopo che l'apparecchiatura ha eseguito il controllo dei parametri interni, sul display compare la scritta S seguita da un numero corrispondente al livello di segnale acustico ad esempio 3. A questo punto rilasciare il tasto CUT.
- 3. Tramite la manopola è possibile variare il livello del suono di emissione, durante la variazione l'apparecchiatura emette un suono corrispondente al livello selezionato.
- 4. Per confermare il dato è necessario premere il tasto CUT.

| Livello | Emissione sonora ad 1m d<br>pannello frontale | al |
|---------|---|----|
| S1      | 55 dBA  |    |
| S2      | 60 dBA  |    |
| S3      | 65 dBA  |    |
| S4      | 70 dBA  |    |
| S5      | 75 dBA  |    |

#### Connettori



Connettore per elettrodo neutro

Questo è il punto di connessione dell'elettrodo neutro.



Connettore per manipolo

Questo è il punto di connessione del manipolo.



Connettore del pedale

Sulla parte sinistra del pannello anteriore è presente la presa per il collegamento del pedale.




#### Pannello Posteriore

1 Portafusibili / Selettore di tensione

3 Presa di alimentazione

2 Interruttore di alimentazione 4 Presa equipotenziale

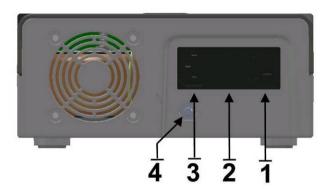

## Modulo di Alimentazione della Apparecchiatura e Selettore di Tensione

Il modulo di alimentazione della apparecchiatura costituisce il punto di connessione della alimentazione per l'elettronica interna della apparecchiatura. Il suddetto modulo di alimentazione incorpora il connettore di alimentazione ed i fusibili di linea. Il selettore di tensione è posto all'interno del modulo di alimentazione.

**ATTENZIONE:** Prima di accendere l'apparecchiatura, l'operatore dovrebbe accertarsi che la tensione di rete indicata nel selettore di tensione corrisponda alla tensione alla quale è connessa e che siano stati inseriti fusibili appropriati alla tensione selezionata.

## Interruttore di Alimentazione

L'interruttore meccanico di alimentazione è usato per inserire l'alimentazione della apparecchiatura. Per inserire l'alimentazione dell'apparecchiatura, premere l'interruttore in direzione 1. Quando l'alimentazione è inserita, il pannello frontale è illuminato. Premendo l'interruttore in direzione 0 l'alimentazione sarà disinserita, questa operazione permette di usare l'interruttore meccanico quale interruttore di emergenza nella evenienza di un qualsiasi guasto.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

| Durità codice   | Toll.    | Descrizione  | DIATERMO                   |                            |  |
|---|----------|--|----------------------------|----------------------------|--|
| ± 0%         Potenza minima selezionabile         0         0           −         Step potenza         1         1           −         Visualizzazione potenza digitale         ●         ●           ±20%         Potenza massima CUT (W)         50 → 400Ω         80 → 400Ω           ±20%         Potenza massima CUT 1 (W)         45 → 400Ω         −           ±20%         Potenza massima BLEND (W)         −         60 → 400Ω           ±20%         Potenza massima BLEND (W)         −         60 → 400Ω           ±20%         Potenza massima COAG (W)         40 → 400Ω         50 → 400Ω           ±20%         Potenza massima MICRO (W)         −         20 → 600Ω           ±20%         Potenza massima MICRO (W)         −         20 → 600Ω           ±20%         Fotenza massima GUT 1 (@10 kHz)         Mod.00         −           ±5%         Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz)         Mod.80%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod.60%           ±5%         Grado di modulazione EUT 2 (@10 kHz)         −         Mod.60%           ±5%         Grado di modulazione EUT 2 (@10 kHz)         −         Mod.60%           ±5%         Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz   | 1011.    | Descrizione  | 50                         | 80                         |  |
| -         Step potenza         1         1           20%         Potenza massima CUT (W)         50 → 400Ω         80 → 400Ω           ±20%         Potenza massima CUT 1 (W)         45 → 400Ω         -           ±20%         Potenza massima CUT 1 (W)         40 → 400Ω         -           ±20%         Potenza massima BLEND (W)         -         60 → 400Ω           ±20%         Potenza massima COAG (W)         40 → 400Ω         50 → 400Ω           ±20%         Potenza massima MICRO (W)         -         20 → 600Ω           ±5%         Grado di modulazione CUT         Pure 100%         Pure 100%           ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod. 90%         -           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         -         Mod. 60%         -           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         -         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         -         Mod. 60%         Mod. 50%           ±15%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         -         Mod. 60%         Mod. 50%           ±103         Fattore di Cresta CUT         1.8         -         -         1.5         1.5         1.5         1.5  | _        | Unità codice   | GMA10100.051               | GMA10100.081               |  |
| −         Visualizzazione potenza digitale         ●           ±20%         Potenza massima CUT (W)         50 → 400Ω         80 → 400Ω           ±20%         Potenza massima CUT 2 (W)         45 → 400Ω         −           ±20%         Potenza massima CUT 2 (W)         40 → 400Ω         −           ±20%         Potenza massima BLEND (W)         −         60 → 400Ω           ±20%         Potenza massima MICRO (W)         −         20 → 600Ω           ±5%         Grado di modulazione CUT         (@10 kHz)         Mod. 90%         −           ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod. 90%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod. 60%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione COAG (@10 kHz)         −         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione ELEND (@10 kHz)         −         Mod. 50%         −           ±10.3         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5         1.5         1.5   | ± 0%     | Potenza minima selezionabile                         | 0                          | 0                          |  |
| ### Potenza massima CUT (W)   | _        | Step potenza   | 1                          | 1                          |  |
| ±20%         Potenza massima CUT 1 (W)         45 → 400Ω         −           ±20%         Potenza massima CUT 2 (W)         40 → 400Ω         −           ±20%         Potenza massima BLEND (W)         −         60 → 400Ω           ±20%         Potenza massima COAG (W)         40 → 400Ω         50 → 400Ω           ±20%         Potenza massima MICRO (W)         −         20 → 600Ω           ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod. 90%         −           ±5%         Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz)         Mod. 80%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%           ±15%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%           ±103         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5         1.5           ±3         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%         Mod. 50%         Mod. 50%         Mod. 50%         Mod. 50%         Dod. 50%         Mod. 50%         Dod. 50%         1.5         1.5         1.5  | _        | Visualizzazione potenza digitale                     | •                          | •                          |  |
| # ±20% Potenza massima CUT 2 (W) # 0→400Ω − 60→400Ω   | ±20%     | Potenza massima CUT (W)                              | 50 → 400Ω                  | 80→400Ω                    |  |
| 20%   Potenza massima BLEND (W)   | ±20%     | Potenza massima CUT 1 (W)                            | $45 \rightarrow 400\Omega$ | _                          |  |
| ±20%         Potenza massima COAG (W)         40 → 400Ω         50 → 400Ω           ±20%         Potenza massima MICRO (W)         −         20 → 600Ω           ±5%         Grado di modulazione CUT         Pure 100%         Pure 100%           ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod.90%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         Mod.60%         −           ±5%         Grado di modulazione COAG (@10 kHz)         −         Mod.50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod.50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod.50%           ±15%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod.50%           ±0.1402         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5         1.5           ±0.3         Fattore di Cresta CUT 2         2.1         −         1.5  | ±20%     | Potenza massima CUT 2 (W)                            | $40 \rightarrow 400\Omega$ | _                          |  |
| ±20%         Potenza massima MICRO (W)         —         20 → 600Ω           ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod. 90%         —           ±5%         Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz)         Mod. 80%         —           ±5%         Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz)         —         Mod. 80%         —           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         —         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         —         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         —         Mod. 50%           ±103         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5           ±0.3         Fattore di Cresta CUT 1         1.8         —           ±0.3         Fattore di Cresta BLEND         —         1.9           ±0.3         Fattore di Cresta COAG         2.3         2.2           ±10.3         Fattore di Cresta MICRO         —         2.2           ±103         Fattore di Cresta COAG         2.3         2.2           ±103         Fattore di Cresta COAG         2.3         2.2           ±104         Frequenza di lavoro         600 kHz         70 kHz           ±15%         Tensi   | ± 20%    | Potenza massima BLEND (W)                            | -                          | $60 \rightarrow 400\Omega$ |  |
| ±5%         Grado di modulazione CUT         Pure 100%         Pure 100%         Pure 100%           ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod. 90%         —           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         Mod. 80%         —           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         —         Mod. 50%           ±0.3         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5           ±0.3         Fattore di Cresta CUT 1         1.8         —           ±0.3         Fattore di Cresta CUT 2         2.1         —           ±0.3         Fattore di Cresta BLEND         —         1.9           ±0.3         Fattore di Cresta COAG         2.3         2.2           ±0.3         Fattore di Cresta MICRO         —         1.9           ±0.3         Fattore di Cresta MICRO         —         2.2           ±10%         Frequenza di lavoro         600 kHz         700 kHz           ±15%         Tensione massima CUT (Vpp)         1000         1000           ±15%         Tensione massima BLEND (Vpp)         —         1000           ±15%         Tensione massima BLEND (Vpp)   | ±20%     | Potenza massima COAG (W)                             | $40 \rightarrow 400\Omega$ | $50 \rightarrow 400\Omega$ |  |
| ±5%         Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)         Mod. 90%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod. 70%           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod. 50%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod. 50%         Mod. 50%           ±1%         Fattore di Cresta CUT         1.5  | ±20%     | Potenza massima MICRO (W)                            | _                          | $20 \rightarrow 600\Omega$ |  |
| ±5%         Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz)         Mod. 80%         −           ±5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         −         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod. 60%         Mod. 50%           ±5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         −         Mod. 50%           ±0.1-02         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5           ±0.3         Fattore di Cresta CUT 2         2.1         −           ±0.3         Fattore di Cresta BLEND         −         1.9           ±0.3         Fattore di Cresta MICRO         −         2.2           ±10%         Tensione massima CUT I (Vpp)         1000         1000           ±15%         Tensione massima CUT I (Vpp)         1000         −           ±15%         Tensione massima CUT 2 (Vpp) <td>± 5%</td> <td>Grado di modulazione CUT</td> <td>Pure 100%</td> <td>Pure 100%</td>  | ± 5%     | Grado di modulazione CUT                             | Pure 100%                  | Pure 100%                  |  |
| ± 5%         Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)         —         Mod. 60%         Mod. 50%           ± 5%         Grado di modulazione COAG (@10 kHz)         —         Mod. 50%           0.1+0.2         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5           ± 0.3         Fattore di Cresta CUT 1         1.8         —           ± 0.3         Fattore di Cresta CUT 2         2.1         —           ± 0.3         Fattore di Cresta BLEND         —         1.9           ± 0.3         Fattore di Cresta COAG         2.3         2.2           ± 0.3         Fattore di Cresta MICRO         —         2.2           ± 10%         Frequenza di lavoro         600 kHz         700 kHz           ± 15%         Tensione massima CUT (Vpp)         1000         —           ± 15%         Tensione massima CUT 2 (Vpp)         1000         —           ± 15%         Tensione massima BLEND (Vpp)         —         1000           ± 15%         Tensione massima OAG (Vpp)         —         1000           ± 15%         Tensione massima MICRO (Vpp)         —         900           ± 15%         Tensione massima MICRO (Vpp)         —         900           ± 0.5         Peso Kg         2.5         2.5  | ± 5%     | Grado di modulazione CUT 1 (@10 kHz)                 | Mod. 90%                   | _                          |  |
| ± 5%         Grado di modulazione COAG (@10 kHz)         Mod. 60%         Mod. 50%           ± 5%         Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)         — Mod. 50%           -0.1+0.2         Fattore di Cresta CUT         1.5         1.5           ± 0.3         Fattore di Cresta CUT 2         2.1         —           ± 0.3         Fattore di Cresta BLEND         — 1.9           ± 0.3         Fattore di Cresta BLEND         — 1.9           ± 0.3         Fattore di Cresta MICRO         — 2.2           ± 0.3         Fattore di Cresta MICRO         — 2.2           ± 10%         Frequenza di lavoro         600 kHz         700 kHz           ± 15%         Tensione massima CUT (Vpp)         1000         1000           ± 15%         Tensione massima CUT 2 (Vpp)         1000         —           ± 15%         Tensione massima BLEND (Vpp)         — 1000         —           ± 15%         Tensione massima COAG (Vpp)         — 1000         — 1000           ± 15%         Tensione massima MICRO (Vpp)         — 900         — 1000           ± 15%         Tensione massima MICRO (Vpp)         — 900         — 1000           ± 0.5         Peso kg         2.5         2.5           ± 10         Dimensioni LxHxP mm  | ± 5%     | Grado di modulazione CUT 2 (@10 kHz)                 | Mod. 80%                   | _                          |  |
| ± 5% Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)   | ± 5%     | Grado di modulazione BLEND (@10 kHz)                 | -                          | Mod. 70%                   |  |
| -0.1+0.2       Fattore di Cresta CUT       1.5       1.5         ± 0.3       Fattore di Cresta CUT 2       2.1       −         ± 0.3       Fattore di Cresta BLEND       −       1.9         ± 0.3       Fattore di Cresta COAG       2.3       2.2         ± 0.3       Fattore di Cresta MICRO       −       2.2         ± 10%       Frequenza di lavoro       600 kHz       700 kHz         ± 15%       Tensione massima CUT (Vpp)       1000       1000         ± 15%       Tensione massima CUT 2 (Vpp)       1000       −         ± 15%       Tensione massima CUT 2 (Vpp)       1000       −         ± 15%       Tensione massima BLEND (Vpp)       −       1000         ± 15%       Tensione massima COAG (Vpp)       1000       1000         ± 15%       Tensione massima MICRO (Vpp)       −       900         ± 0.5       Peso Kg       2.5       2.5         ± 10       Dimensioni LxHxP mm       190x85x239       190x85x239         ± 5%       Alimentazione selezionabile (Vac)       115−230       115−230         ± 1%       Frequenza di rete (Hz)       50-60       50-60         −       Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati       2xT2A       2x   | ± 5%     | Grado di modulazione COAG (@10 kHz)                  | Mod. 60%                   | Mod. 50%                   |  |
| ± 0.3 Fattore di Cresta CUT 1  ± 0.3 Fattore di Cresta CUT 2  ± 0.3 Fattore di Cresta BLEND  ± 0.3 Fattore di Cresta BLEND  ± 0.3 Fattore di Cresta COAG  ± 0.3 Fattore di Cresta MICRO  ± 0.6 Frequenza di lavoro  £ 1000   | ± 5%     | Grado di modulazione MICRO (@10 kHz)                 | _                          | Mod. 50%                   |  |
| ± 0.3 Fattore di Cresta CUT 2  ± 0.3 Fattore di Cresta BLEND  ± 0.3 Fattore di Cresta BLEND  ± 0.3 Fattore di Cresta COAG  ± 0.3 Fattore di Cresta MICRO  − 2.2  ± 10% Frequenza di lavoro  600 kHz  700 kHz  ± 15% Tensione massima CUT (Vpp)  1000  ± 15% Tensione massima CUT 1 (Vpp)  1000  − 1000  ± 15% Tensione massima CUT 2 (Vpp)  1000  − 1000  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  1000  − 1000  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  1000  1000  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  1000  1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  1000  1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  1000  115% Tensione massima MICRO (Vpp)  1000  1000  1000  115% Tensione massima MICRO (Vpp)  1000 | -0.1+0.2 | Fattore di Cresta CUT                                | 1.5                        | 1.5                        |  |
| ± 0.3       Fattore di Cresta BLEND       −       1.9         ± 0.3       Fattore di Cresta COAG       2.3       2.2         ± 0.3       Fattore di Cresta MICRO       −       2.2         ± 10%       Frequenza di lavoro       600 kHz       700 kHz         ± 15%       Tensione massima CUT (Vpp)       1000       1000         ± 15%       Tensione massima CUT 2 (Vpp)       1000       −         ± 15%       Tensione massima BLEND (Vpp)       −       1000         ± 15%       Tensione massima OCAG (Vpp)       1000       1000         ± 15%       Tensione massima MICRO (Vpp)       −       900         ± 15%       Tensione massima MICRO (Vpp)       −       900         ± 0.5       Peso Kg       2.5       2.5         ± 10       Dimensioni LxHxP mm       190x85x239       190x85x239         ± 5%       Alimentazione selezionabile (Vac)       115−230       115−230         ± 1%       Frequenza di rete (Hz)       50-60       50-60         −       Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati       2xT1A       2xT2A         ± 10%       Potenza massima assorbita (VA)       200       230         ± 10%       Corrente massima assorbita (A) a 115Vac   | ± 0.3    | Fattore di Cresta CUT 1                              | 1.8                        | _                          |  |
| ± 0.3 Fattore di Cresta COAG  ± 0.3 Fattore di Cresta MICRO  - 2.2  ± 10% Frequenza di lavoro  600 kHz 700 kHz  ± 15% Tensione massima CUT (Vpp)  1000  ± 15% Tensione massima CUT 2 (Vpp)  1000  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  1000 1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  1000 1000  1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  1000 1000  100             | ± 0.3    | Fattore di Cresta CUT 2                              | 2.1                        | _                          |  |
| ±0.3 Fattore di Cresta MICRO  | ± 0.3    | Fattore di Cresta BLEND                              | _                          | 1.9                        |  |
| ± 10% Frequenza di lavoro  ± 15% Tensione massima CUT (Vpp)  ± 15% Tensione massima CUT 1 (Vpp)  ± 15% Tensione massima CUT 2 (Vpp)  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  ± 1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  ± 0.5 Peso Kg  ± 0.5 Peso Kg  ± 10 Dimensioni LxHxP mm  ± 190x85x239  ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac)  ± 115 -230  ± 1% Frequenza di rete (Hz)  - Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati  - Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati  ± 10% Potenza massima assorbita (VA)  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac  - Autodiagnosi guasti  - Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti  - Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate   | ± 0.3    | Fattore di Cresta COAG                               | 2.3                        | 2.2                        |  |
| ± 15% Tensione massima CUT (Vpp)  ± 15% Tensione massima CUT 1 (Vpp)  ± 15% Tensione massima CUT 2 (Vpp)  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  ± 15% Tensione massima COAG (Vpp)  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  ± 0.5 Peso Kg  ± 0.5 Peso Kg  ± 10 Dimensioni LxHxP mm  190x85x239  ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac)  ± 115 Frequenza di rete (Hz)  50-60  Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati  2xT1A  2xT2A  5urata  ± 10% Potenza massima assorbita (VA)  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac  - Autodiagnosi guasti  - Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti  - Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate  ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | ± 0.3    | Fattore di Cresta MICRO                              | -                          | 2.2                        |  |
| ± 15% Tensione massima CUT 1 (Vpp) 1000 −  ± 15% Tensione massima CUT 2 (Vpp) 1000 −  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp) − 1000  ± 15% Tensione massima COAG (Vpp) 1000 1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp) − 900  ± 0.5 Peso Kg 2.5 2.5  ± 10 Dimensioni LxHxP mm 190x85x239 190x85x239  ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac) 115−230 115−230  ± 1% Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60  − Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A  − Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A  ± 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  − Autodiagnosi guasti   | ± 10%    | Frequenza di lavoro                                  | 600 kHz                    | 700 kHz                    |  |
| ± 15% Tensione massima CUT 2 (Vpp) 1000 −  ± 15% Tensione massima BLEND (Vpp) − 1000  ± 15% Tensione massima COAG (Vpp) 1000 1000  ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp) − 900  ± 0.5 Peso Kg 2.5 2.5  ± 10 Dimensioni LxHxP mm 190x85x239 190x85x239  ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac) 115−230 115−230  ± 1% Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60  − Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A  − Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2xT2A 2xT4A  ± 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  − Autodiagnosi guasti  | ± 15%    | Tensione massima CUT (Vpp)                           | 1000                       | 1000                       |  |
| # 15% Tensione massima BLEND (Vpp)  | ± 15%    | Tensione massima CUT 1 (Vpp)                         | 1000                       | _                          |  |
| # 15% Tensione massima COAG (Vpp) 1000 1000 1000   # 15% Tensione massima MICRO (Vpp) - 900   # 0.5 Peso Kg 2.5 2.5   # 10 Dimensioni LxHxP mm 190x85x239 190x85x239   # 5% Alimentazione selezionabile (Vac) 115-230 115-230   # 15 Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60   # Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60   # Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A   # Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2xT2A 2xT4A   # 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230   # 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1   # 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2   # Autodiagnosi guasti   # Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti   # Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate   # Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate  | ± 15%    | Tensione massima CUT 2 (Vpp)                         | 1000                       | _                          |  |
| ± 15% Tensione massima MICRO (Vpp)  | ± 15%    | Tensione massima BLEND (Vpp)                         | -                          | 1000                       |  |
| ± 0.5 Peso Kg  ± 10 Dimensioni LxHxP mm  190x85x239  ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac)  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  115 –230  2xT1A  2xT2A  Frequenza di rete (Hz)  50-60  50-60  - Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati  2xT1A  2xT2A  2xT4A  ± 10% Potenza massima assorbita (VA)  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac  - Autodiagnosi guasti  - Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti  - Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate  | ± 15%    | Tensione massima COAG (Vpp)                          | 1000                       | 1000                       |  |
| ± 10 Dimensioni LxHxP mm 190x85x239 190x85x239 ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac) 115−230 115−230 115−230 ± 1% Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60 50-60    − Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A    − Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2xT2A 2xT4A    ± 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230    ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1    ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2    − Autodiagnosi guasti    − Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti    − Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate   | ± 15%    | Tensione massima MICRO (Vpp)                         | _                          | 900                        |  |
| ± 5% Alimentazione selezionabile (Vac) 115−230 115−230  ± 1% Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60  − Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A  − Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2xT2A 2xT4A  ± 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  − Autodiagnosi guasti ● Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti − ●  Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate ●  | ± 0.5    | Peso Kg  | 2.5                        | 2.5                        |  |
| ± 1% Frequenza di rete (Hz) 50-60 50-60  - Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2xT1A 2xT2A  - Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2xT2A 2xT4A  ± 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  - Autodiagnosi guasti ● Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti - ●  - Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate ● ●  | ± 10     | Dimensioni LxHxP mm                                  | 190x85x239                 | 190x85x239                 |  |
| -       Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati       2xT1A       2xT2A         -       Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati       2xT2A       2xT4A         ± 10%       Potenza massima assorbita (VA)       200       230         ± 10%       Corrente massima assorbita (A) a 230Vac       0.9       1         ± 10%       Corrente massima assorbita (A) a 115Vac       1.8       2         -       Autodiagnosi guasti       ●       ●         -       Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti       -       ●         -       Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate       ●       ●   | ± 5%     | Alimentazione selezionabile (Vac)                    | 115-230                    | 115-230                    |  |
| −       Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati       2xT2A       2xT4A         ± 10%       Potenza massima assorbita (VA)       200       230         ± 10%       Corrente massima assorbita (A) a 230Vac       0.9       1         ± 10%       Corrente massima assorbita (A) a 115Vac       1.8       2         −       Autodiagnosi guasti       ●       ●         −       Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti       −       ●         −       Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate       ●       ●  | ± 1%     | Frequenza di rete (Hz)                               | 50-60                      | 50-60                      |  |
| ± 10% Potenza massima assorbita (VA) 200 230  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  - Autodiagnosi guasti   | _        | Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati   | 2xT1A                      | 2x T2A                     |  |
| ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 0.9 1  ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  - Autodiagnosi guasti   | -        | Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati   | 2x T2A                     | 2x T4A                     |  |
| ± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 1.8 2  - Autodiagnosi guasti  | ± 10%    | ` ,  | 200                        | 230                        |  |
| −       Autodiagnosi guasti       ●         −       Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti       −         −       Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate       ●  | ± 10%    | Corrente massima assorbita (A) a 230Vac              | 0.9                        | 1                          |  |
| −       Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti       −         −       Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate       ●  | ± 10%    | Corrente massima assorbita (A) a 115Vac              | 1.8                        | 2                          |  |
| - Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate ● ●   | -        |  | •                          | •                          |  |
|   | _        | Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti |                            | •                          |  |
| 1   |          | Memorizzazione ultime impostazioni utilizzate        | •                          | •                          |  |
| - Classificazione elettrica (EN60601-1) I CF I CF   | _        | Classificazione elettrica (EN60601-1)                | I CF                       | I CF                       |  |
| - Classificazione MDD 93/42/CE II b II b  | _        |  | II b                       | II b                       |  |
| - Classificazione EN55011 (CISPR 11)(Classe/Gruppo) 2 / B 2 / B   | _        | Classificazione EN55011 (CISPR 11)(Classe/Gruppo)    | 2 / B                      | 2 / B                      |  |



## Manuale d'Istruzioni

| Tall  | Descripions                            | DIATE    | DIATERMO |  |
|-------|--|----------|----------|--|
| Toll. | Descrizione                            | 50       | 80       |  |
| -     | Elettrodo neutro                       | F        | F        |  |
| -     | Duty Cycle (azione / pausa) in secondi | 10 / 30  | 10 / 30  |  |
| -     | Tipo attivazione uscita                | A pedale | A pedale |  |
| -     | Protezione defibrillatore              | •        | •        |  |
| -     | Presa equipotenziale                   | •        | •        |  |
| -     | Contenitore in ABS                     | •        | •        |  |

●= PRESENTE

-= NON PRESENTE

### **MANUTENZIONE**

#### Generalità

Non ci sono all'interno della apparecchiatura parti regolabili dall'utente per calibrazione o di servizio. L'involucro dell'apparecchiatura non deve essere aperto: la garanzia è invalidata da qualsiasi manomissione non autorizzata dell'unità. In caso di necessità di riparazione o regolazione, l'intera apparecchiatura dovrebbe essere inviata al centro di servizio LED SpA APRILIA (LT) ITALY, insieme con una descrizione del guasto. La manutenzione da parte dell'utilizzatore consiste principalmente nella pulizia e sterilizzazione degli accessori e nel controllo dell'apparecchiatura prima di ciascun uso. L'esecuzione di controlli funzionali e di sicurezza per la verifica dei parametri è demandata a personale tecnico specializzato.

#### Pulizia del Contenitore

Spegnere completamente l'apparecchiatura e disconnettere la rete prima di qualsiasi pulizia. Pulire l'esterno del contenitore con un panno umido. Non usare alcun componente solvente o chimico; un detersivo leggero e non abrasivo può essere usato.

## Pulizia e Sterilizzazione degli Accessori

Per quel che è possibile è consigliato utilizzare soltanto accessori monouso ed eliminarli trattandoli come rifiuti ospedalieri speciali. Tuttavia, poiché alcuni accessori devono essere usati più di una volta, è imperativo pulire con cura e sterilizzarli prima del nuovo uso. Il migliore modo di pulire e sterilizzare gli accessori riutilizzabili è quello di seguire le istruzioni del fornitore di ciascun elemento. Non pulire cavi di alta frequenza, adattatori o manipoli portaelettrodi in un bagno ad ultrasuoni. Non sterilizzare cavi ad alta frequenza, adattatori o manipoli portaelettrodi in sterilizzatrici ad aria calda. Dopo l'uso, pulire i cavi ad alta frequenza con un disinfettante alcolico superficiale. Il cavo ad alta frequenza o il manipolo può essere immerso anche in una soluzione pulente e disinfettante, naturalmente, la vita di servizio in questo caso può risultare ridotta a causa dell'ossidazione dei contatti e cristallizzazione nelle spine elettriche. Osservare le istruzioni del produttore dei prodotti pulenti e disinfettanti ed accertarsi che gli elementi attivi usati siano compatibili. Sterilizzare con vapore ad almeno 121 °C i cavi di alta frequenza, gli adattatori e gli elettrodi indicati autoclavabili.

#### Guida alla Soluzione di Problemi

In caso di problemi si consiglia prima di tutto di controllare di aver eseguito correttamente l'installazione e la predisposizione degli accessori.

| Problema   | Probabile Causa   | Soluzione   |
|--|---|---|
| L'apparecchiatura non si accende.                | Interruzione o assenza dell'alimentazione di rete.                  | Verificare il collegamento del cavo di alimentazione. Verificare lo stato dei fusibili e se necessario sostituire con tipo adatto.  |
| Allarme OC sempre attivo. (solo per DIATERMO 80) | Interruzione o scarso contatto sul circuito dell'elettrodo neutro . | Controllare il collegamento del cavo all'elettrodo neutro. In caso di utilizzo elettrodi neutri bipartiti controllare il collegamento con il paziente. Sostituire il cavo di collegamento |



| Problema                | Probabile Causa                 | Soluzione                            |  |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
|                         |                                 | dell'elettrodo.                      |  |
| L'unità non risponde al | Guasto del pedale.              | Sostituire il pedale.                |  |
| comando di attuazione.  | Errato collegamento del pedale. | Verificare il collegamento del       |  |
|                         |                                 | pedale.                              |  |
| Codice errore 91        |                                 | Scollegare il pedale e riaccendere   |  |
|                         | durante l'accensione .          | l'unità.                             |  |
| Codice errore 92        | Errore nel modulo di gestione.  | Contattare il Servizio di Assistenza |  |
|                         |                                 | Tecnica.                             |  |
| Codice errore 93        | Errore nel modulo di gestione.  | Contattare il Servizio di Assistenza |  |
|                         | C                               | Tecnica.                             |  |
| Codice errore 94        | Errore nel circuito di          | Contattare il Servizio di Assistenza |  |
|                         | conversione.                    | Tecnica.                             |  |
|                         |                                 |                                      |  |
| Codice errore 95        | Errore nella tensione di        | Verificare la tensione di            |  |
| Codice errore 95        |                                 | 10                                   |  |
|                         | riferimento.                    | alimentazione.                       |  |
|                         |                                 | Contattare il Servizio di Assistenza |  |
|                         |                                 | Tecnica.                             |  |
| Codice errore 99        | Errore nel circuito di comando  | Contattare il Servizio di Assistenza |  |
|                         | della potenza.                  | Tecnica.                             |  |

## Riparazioni

Cavi di alta frequenza o manipoli portaelettrodi non possono essere riparati. Sostituire sempre una parte difettosa con una nuova.

#### Sostituzione dei Fusibili

**Prima di sostituire i fusibili, scollegare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione**Per la sostituzione dei fusibili utilizzare fusibili tipo 5x20, procedere come segue:
(A-B) Estrarre, con l'aiuto di un piccolo cacciavite, il cassette portafusibili dal modulo di

(A-B) Estrarre, con l'aiuto di un piccolo cacciavite, il cassette portafusibili dal modulo di alimentazione.

(C) Inserire i fusibili facendo riferimento alla questa tabella:


#### **DIATERMO 50**

Tensione 110-120 V Fusibili Ritardati 2x T2 A / 5 x 20 mm Tensione 220-240 V Fusibili Ritardati 2x T1 A / 5 x 20 mm

**DIATERMO 80** 

Tensione 110-120 V Fusibili Ritardati 2x T4 A / 5 x 20 mm
Tensione 220-240 V Fusibili Ritardati 2x T2 A / 5 x 20 mm

(D) Dal cassetto portafusibile, estrarre e ruotare fino a leggere nella finestra (E), la prescelta tensione - reinserire il portafusibile nel modulo.

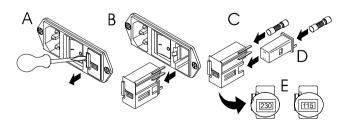

## Controllo dell'Apparecchiatura Prima dell'Uso

Ogni volta che si programma l'uso dell'apparecchiatura occorre implementare un controllo delle principali condizioni di sicurezza considerando almeno le seguenti:

- Controllare l'integrità dei cavi, connessioni, eventuali danni all'isolamento dei cavi stessi.
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia messa a terra appropriatamente.
- Assicurarsi che tutti gli accessori che dovranno essere usati siano disponibili e sterilizzati.
- Solo per il DIATERMO 80 effettuare, scollegando il cavo dell'elettrodo neutro, un controllo visivo e funzionale dell'allarme OC (luminoso). Mettere in erogazione l'apparato e verificare il corretto funzionamento dell'allarme OC (luminoso/acustico).
- Effettuare, mettendo in erogazione la funzione CUT e COAG, un controllo del corretto funzionamento delle indicazioni acustiche di emissione.


#### Controllo e Misura di Funzioni di Sicurezza


Periodicamente (almeno una volta l'anno) dovrebbero essere eseguiti controlli e misure da parte del Servizio di Bioingegneria o di altro personale qualificato.

- Controllo delle condizioni dei cavi e dei connettori di alimentazione.
- Controllo visivo delle protezioni meccaniche e delle protezioni contro i pericoli
  derivanti da versamento di liquidi, gocciolamento, umidità, penetrazioni di
  liquidi, pulizia, sterilizzazione e disinfezione.
- Controllo dei dati sulla targa dell'apparecchiatura.
- Controllo della disponibilità del libretto di istruzione.
- Controllo degli attuatori della uscita ad alta frequenza.
- Misura della resistenza di conduttività verso terra.
- Misura della corrente di dispersione ad alta freguenza.
- Controllo di stimolazione neuromuscolare.
- Controllo della accuratezza della potenza di uscita.





### **GRAFICI**

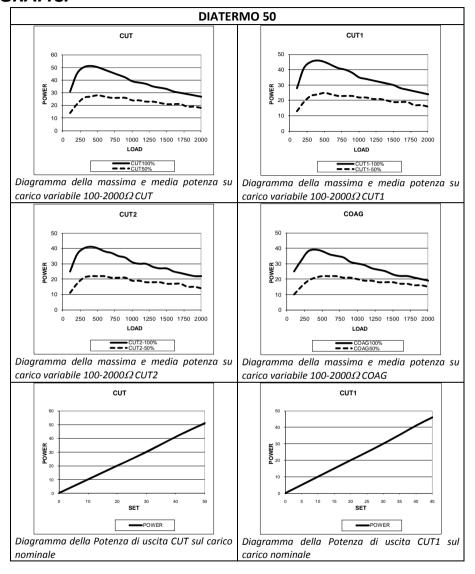

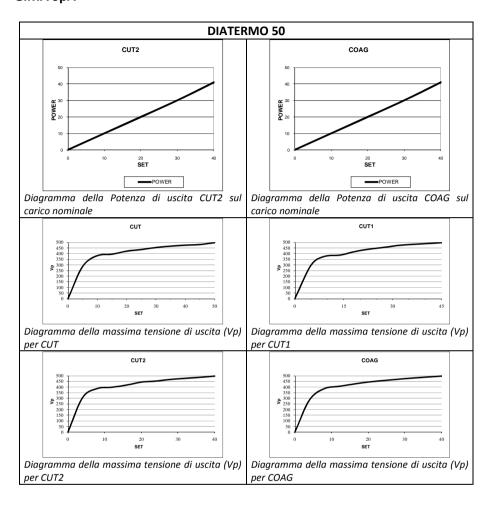



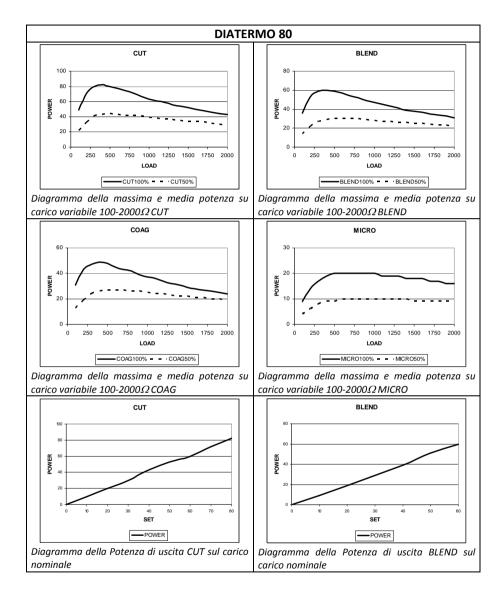

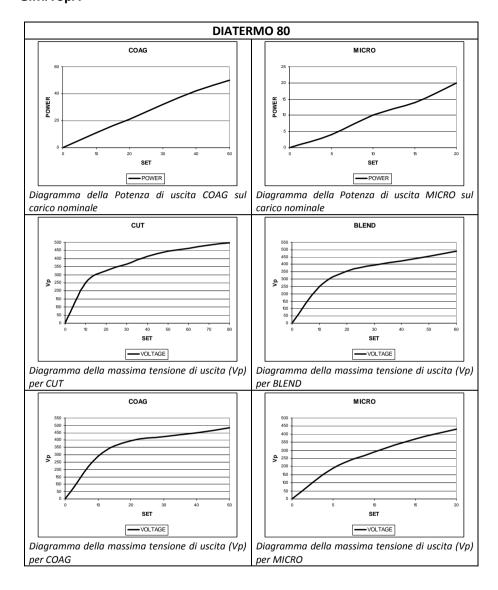



Informazioni in base all'Art. 13 del D.Lgs. 151/05 del 25/07/2005 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.



A fine vita il presente prodotto <u>non</u> deve essere smaltito come rifiuto urbano, lo stesso deve essere oggetto di una raccolta separata.

Se il rifiuto viene smaltito in modo non idoneo è possibile che alcune parti del prodotto (ad esempio eventuali accumulatori) possono avere effetti potenzialmente negativi per l'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo a lato (contenitore di spazzatura su ruote barrato) indica che il prodotto non deve essere gettato nei contenitori per i rifiuti urbani ma deve essere smaltito con una raccolta separata.

In caso di smaltimento abusivo di questo prodotto sono previste delle sanzioni.